


Installation Gerätetreiber TachoDrive+ bei Windows8

Zur Installation von nicht digital signierten Gerätetreibern für ältere Hardware unter Windows 8 (64-Bit) ist vorab die Signaturprüfung zu deaktivieren. Nachstehend ist die Installation für den MATT TachoDrive+ (TD+) beschrieben. Diese Anleitung funktioniert prinzipiell auch bei Installation unsignierter Treiber für andere Geräte.




Zur Treiberinstallation bei Windows 8 64 Bit führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Deinstallieren Sie alle Treiber, die sich ggf. bisher für den TD+ auf dem System befinden.
2. Laden Sie den aktuellen Treiber für TD+ von unserer Homepage www.tachoworkshop.de/tachoworkshopPS/tachoworkshopPS.htm herunter und entpacken alle Dateien
3. Schließen Sie den TD+ mit gedrückter und gehaltener CARD-Taste (Update-Modus) an einen USB-Port des Computers an. Lassen Sie die CARD-Taste am TD+ danach los.
4. Warten Sie ab, bis das System den TD+ erkennt. Wenn eine Abfrage nach Auswahl des Gerätetreibers erscheint, befindet sich kein geeigneter Treiber auf dem Computer.
5. Entfernen Sie den TD+ wieder vom Computer. Vor der Installation des Treibers ist zunächst die Signaturprüfung unter Windows 8 deaktivieren.
6. Schließen Sie alle offenen Anwendungen und sichern ggf. Dokumente und Einstellungen
7. Deaktivieren Sie die Signaturprüfung. Dazu „Win + i“ drücken. Im Menü mit gedrückter SHIFT-Taste auf „Neu starten“ klicken.

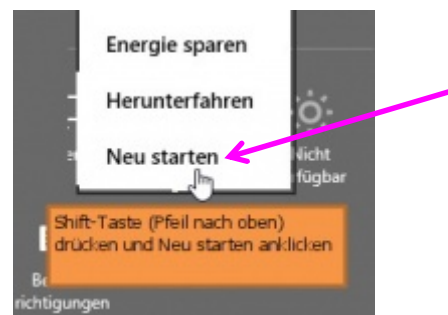


Auf „Problembehandlung“ klicken

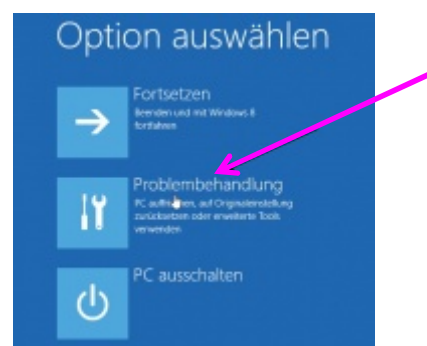

Auf „Erweiterte Optionen“ klicken




Auf „Starteinstellungen“ klicken

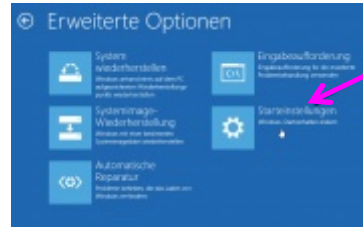

„Neu starten“ klicken




Mit der Funktionstaste F7 den Punkt 7 („Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“) auswählen

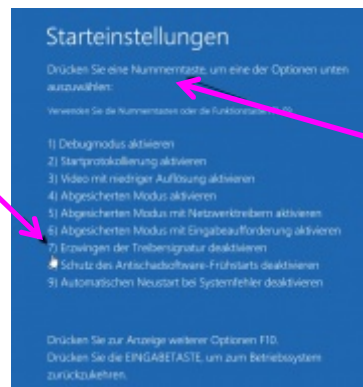


Windows 8 startet neu, danach können die unsignierten Treiber installiert werden


8. Schließen Sie den TD+ erneut mit gedrückter und gehaltener CARD-Taste (Update-Modus) an einen USB-Port des Computers an. Lassen Sie die CARD-Taste am TD+ danach los.
9. Gehen Sie zum Gerätemanager (Tastenkombination [WINDOWS] + [X])

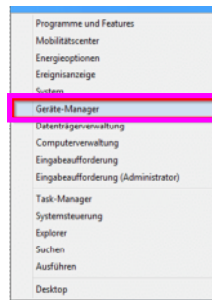

10. Im Gerätemanager werden Geräte ohne Treiber mit einem Ausrufungszeichen markiert.

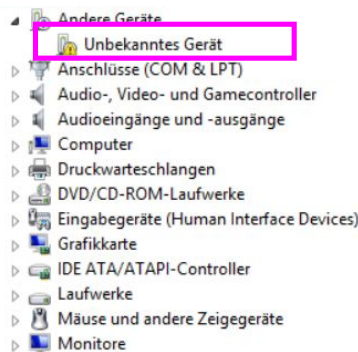

11. Wählen Sie im Abfragefenster („Treiber aktualisieren“) den benötigten Treiber aus dem unter Punkt 2 heruntergeladenen Ordner aus.

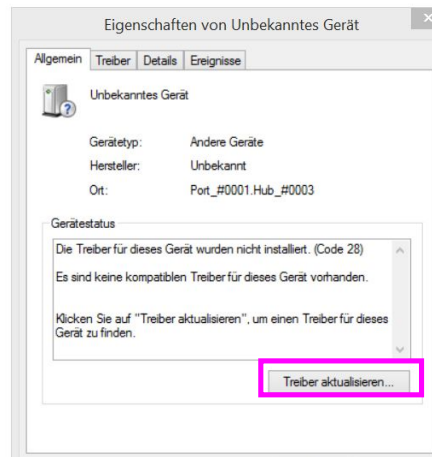

12. Bei Erscheinen der nachstehenden Meldung auf „Treibersoftware trotzdem installieren“ klicken



Der Treiber wird nun installiert